

imiki

SMARTWATCH ST1



Instrukcja obsługi

Importer:

Aktro Sp. z o. o.

ul. Andersa 7 lok. 4

15-124 Białystok

Uwagi ogólne

Należy przeczytać tę instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w bezpiecznym miejscu.

- Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do modyfikowania tej instrukcji bez wcześniejszego zgłoszenia. Niektóre funkcje mogą naturalnie różnić się w różnych wersjach oprogramowania.
- Dystrybutor ani importer nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez producenta w oprogramowaniu urządzenia lub aplikacji oraz za brak kompatybilności niektórych wersji systemu Android i iOS z funkcjami urządzenia i poszczególnymi funkcjami.
- Prosimy, aby naładować ten produkt oryginalnym kablem przez nie mniej niż 2 godziny przed pierwszym użyciem.
- Przed użyciem trzeba połączyć się z aplikacją, aby zsynchronizować czas oraz osobiste informacje.
- Produkt posiada klasę wodoszczelności IP68. Nie jest przeznaczony do głębokiego nurkowania. Gorąca napoje (kawa, herbata) oraz pozostałe korozyjne ciecze mogą zepsuć zegarek. Nie będzie on także dłużej podlegać gwarancji.

1. Włączanie/Wyłączanie

Przycisk zasilania: długie naciśnięcie aby włączyć/wyłączyć


Krótkie naciśnięcie aby włączyć ekran.



2. Ładowanie

Przed pierwszym użyciem naładuj zegarek na 100%, czas ładowania wynosi około 2 godziny.

Jeśli smartwatch nie będzie używany przez dłuższy czas, pamiętaj o jego ładowaniu co 3 miesiące.

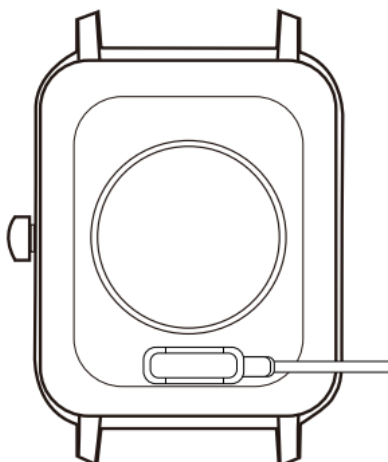


3. Pobieranie aplikacji i parowanie.

Zeskanuj lub wyszukaj aby pobrać aplikację IMIKI Life.



Parowanie.

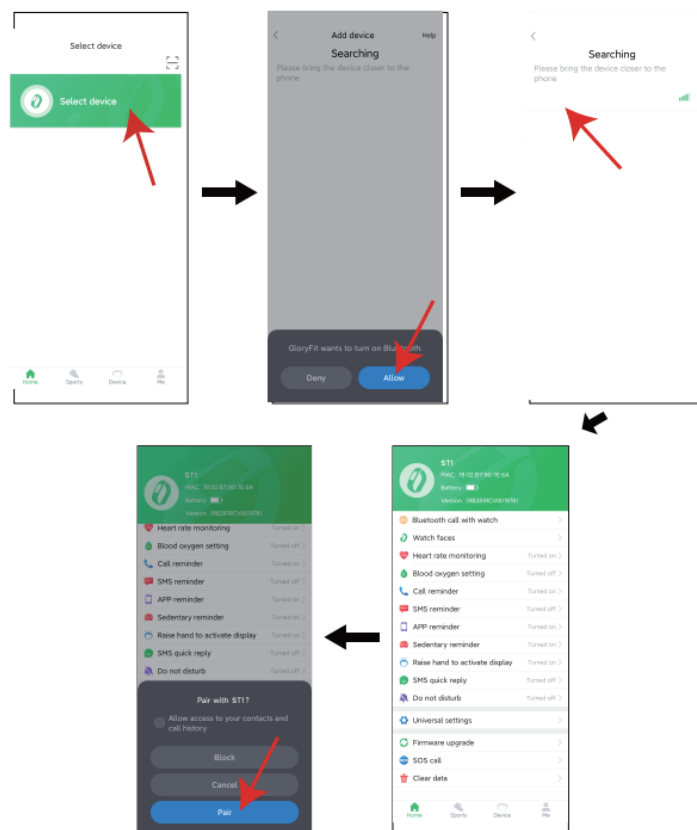

4. Funkcje zegarka

Naciśnij i przytrzymaj interfejs wybierania, przesun w lewo albo w prawo aby przełączyć.



Przesun w górę aby zobaczyć powiadomienia.


Przesun w dół aby wyświetlić menu skrótów.

Przesun w lewo aby wyświetlić interfejs funkcji.

Przesun w prawo do listy funkcji.



Przesuń interfejs w dół, i naciśnij piątą ikonę aby zmienić styl menu.

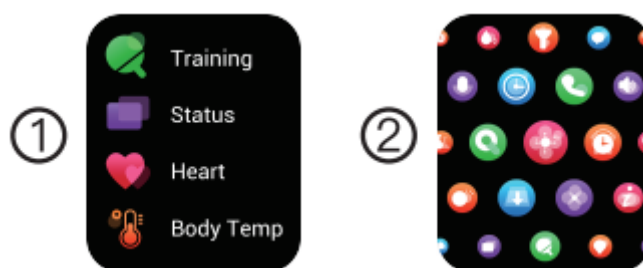

UWAGA

- Nie należy nosić tego produktu podczas kąpieli, pływania, nurkowania, gorących źródeł, sauny i innych czynności, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wodę.
- Należy utrzymywać sprzęt i akcesoria w suchości oraz regularnie czyścić ciepłą wodą, aby uniknąć zabrudzeń i bakterii.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej ani dmuchawy do podgrzewania i suszenia zewnętrznej części urządzenia.
- Nie używaj urządzenia i jego akcesoriów w wysokich temperaturach ani nie umieszczaj sprzętu i jego akcesoriów w niskich miejscach: Nie narażaj sprzętu i jego akcesoriów na silne uderzenia lub wibracje; Unikaj używania sprzętu w miejscu narażonym na promienie słoneczne, wysokiej temperatury, wilgoci i akcesoria do otwartego ognia.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom spożywać ani połykać urządzenia: Nie demontuj urządzenia przez osoby niebędące profesjonalistami.
- Po naładowaniu produktu odłącz kabel ładujący od źródła zasilania, aby zapobiec zwarceniu w przypadku kontaktu z przedmiotami przewodzącymi.
- Dane dotyczące tętna, elektrokardiogramu, temperatury ciała, ciśnienia krwi, obciążenia tlenem i innych parametrów związanych z tym produktem służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią podstawy do diagnozy medycznej.
- Dodatkowe funkcje zegarka, takie jak wyświetlanie identyfikatora dzwoniącego i przesyłanie wiadomości, mogą nie działać w przypadku niektórych telefonów komórkowych mniej popularnych producentów.

Postanowienia gwarancyjne

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją dla konsumentów lub 12-miesięczną gwarancją dla przedsiębiorców (zakupów na firmę).

Gwarancji nie podlegają: materiały eksploatacyjne (w tym baterie i akumulatory) uszkodzenia produktu będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub powstałe z winy użytkownika włączając w to niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie, uderzenie, korozję, brud, piasek, zalanie, zamoczenie, wady spowodowane użytkowaniem innych akcesoriów niż fabryczne oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki z reklamowanym urządzeniem.

Utylizacja sprzętu.

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

